


När du får en skylt från MarineFolie består den av tre lager:

1. **Appliceringstejp** – Detta lager sitter ovanpå själva skyltfolien och gör det enklare att montera skylten, samtidigt som folien skyddas under transport.
2. **Folie** – Själva skylten.
3. **Bakliner** – Sitter på den självhäftande sidan, alltså baksidan av folien, och skyddar den klabbiga ytan.

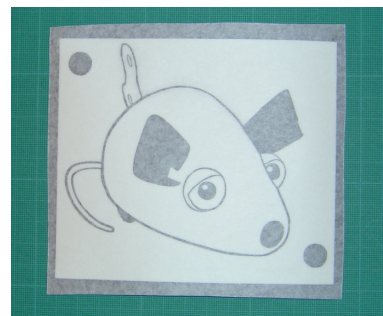

Börja med att rengöra ytan där skylten ska monteras så noggrant som möjligt, så att vax, smuts m.m. avlägsnas. Om ytan tål lösningsmedel kan du till exempel använda lite sprit, isopropylalkohol eller motsvarande.



Skär eller klipp därefter loss skylten från den omgivande ramen. Ramen är inte en del av den färdiga skylten, utan finns bara där för att hålla appliceringstejpen på plats under transporten.

Vänd skylten med motivet nedåt mot ett hårt underlag, till exempel en bordsskiva. Skrapa med den medföljande folieskrapan från mitten av baksidan och ut mot kanterna. Tryck ordentligt, så att folien och appliceringstejpen får bra kontakt. **Annars kan du få problem när bakpappret ska tas bort, så att bokstäverna följer med och skadas vid monteringen.**




Ett bra tips vid montering är att använda några bitar maskeringstejp. Fäst dessa på ovansidan av appliceringstejpen på ena sidan av skylten.

Ta därefter skylten – med appliceringstejp, bakliner och maskeringstejp – och placera den där du vill ha den på ytan. Tryck sedan fast maskeringstejpen ordentligt mot underlaget.

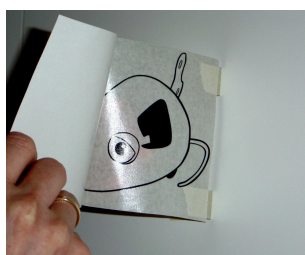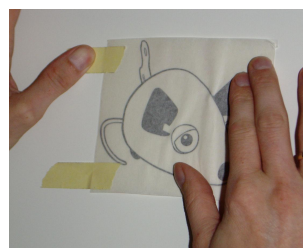


Lyft upp skylten, men inte mer än att maskeringstejpen fortfarande sitter fast i både appliceringstejpen och underlaget. Ta bort baklinern och se till att hålla själva skylten fri från ytan. **Var uppmärksam på att inga rester av baklinern blir kvar på folien.**

Använd skrapan för att pressa ut luft och eventuellt vatten under folien. Skrapa inte åt samma håll över hela skylten direkt, utan börja från mitten och skrapa snett nedåt och uppåt. Skrapa därefter från sida till sida. Se till att alla luftbubblor försvinner. För mycket små skyltar kan ett finger fungera bättre än en skrapa. Var hela tiden noga med att hålla den del av skylten som ännu inte är fastskrapad fri från ytan – annars fastnar den.

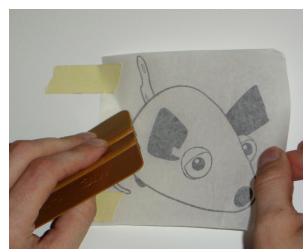

När hela skylten är ordentligt fastskrapad kan appliceringstejpen dras bort, och själva skylten sitter kvar på underlaget. Om vatten har använts, vänta med att ta bort appliceringstejpen tills skylten är helt torr.

Om det skulle finnas kvar enstaka luftbubblor kan dessa tryckas ut mot närmaste kant, till exempel med ett finger. Om en luftbubbla inte går att få bort kan den punkteras försiktigt med en nål. Små bubblor försvinner ofta av sig själva efter ungefär en vecka.

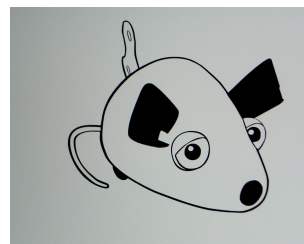

→ Se gärna monteringsvideorna på www.marinefolie.se under Tips & Tricks.

Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller liknande på vare sig skylt, underlag eller annat som kan uppstå vid användning och montering av den levererade skylten.